


Willkommen bei der  
Fernwärme fürs Limmattal

**Limeco Regiowärme –  
alles rund um  
die Umstellung Ihrer  
Heizungsanlage**

# Willkommen bei Limeco Regiowärme

Sie haben sich für Limeco Regiowärme entschieden, die lokale und umweltfreundliche Fernwärme fürs Limmattal. Wir gratulieren zu Ihrer Entscheidung und danken für Ihr Vertrauen. Von den Vorbereitungen bis zur Inbetriebnahme der Hausstation – wir tun alles für einen reibungslosen Wechsel. So geht's weiter, bis Ihr Regiowärmeanschluss betriebsbereit ist.

## Schritt für Schritt zu Limeco Regiowärme

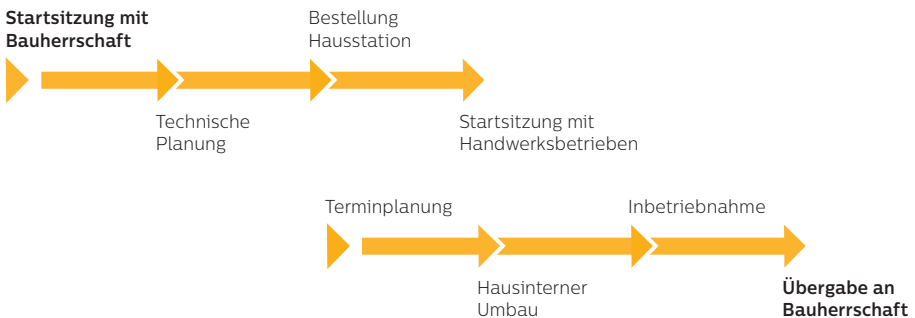


### So kommen Sie zu Ihrer neuen Heizungsanlage

Die Hausstation ist das Herzstück Ihrer neuen Heizungsanlage: Sie braucht viel weniger Platz als ein fossiler Wärmeerzeuger und ist für eine langjährige Betriebsdauer ausgelegt. Nach Vertragsabschluss nimmt die Projektleitung von Limeco Kontakt mit Ihnen auf, um vor Ort den Projektumfang, die Leitungsführung durch das Gebäude und den Standort der Hausstation zu besprechen.

Ist alles geklärt, bestellen wir Ihre Hausstation. Damit der Umbau problemlos verläuft, koordinieren wir alle Details mit den beteiligten Handwerksbetrieben und planen die Termine. Sobald die Hausstation geliefert ist, entfernen wir die alte Heizung und montieren die neuen Fernwärmeleitungen in der Liegenschaft. Danach schliessen wir die Hausstation an. Wir prüfen alles noch einmal auf Herz und Nieren und dann ist es so weit: Ihre neue Heizungsanlage geht in Betrieb und liefert lokale und komfortable Regiowärme direkt in Ihre Liegenschaft – und das zu einem transparenten Preis. Vom Vertragsabschluss bis zum effektiven Wechsel können Sie mit rund einem Jahr rechnen.

# Limeco Regiowärme – Beispiel einer Heizungsanlage mit Schnittstellen

Limeco erstellt die Anschlussleitung und liefert die Hausstation. Im Anschlusspreis sind die Anschlussleitung Regiowärme (blau, bleibt im Eigentum von Limeco) und die werkgefertigte Hausstation (grün, Eigentum Kundschaft) enthalten. Damit die Hausanlage (orange) nach der Umstellung wieder einwandfrei funktioniert, sind einige Erneuerungen nötig.

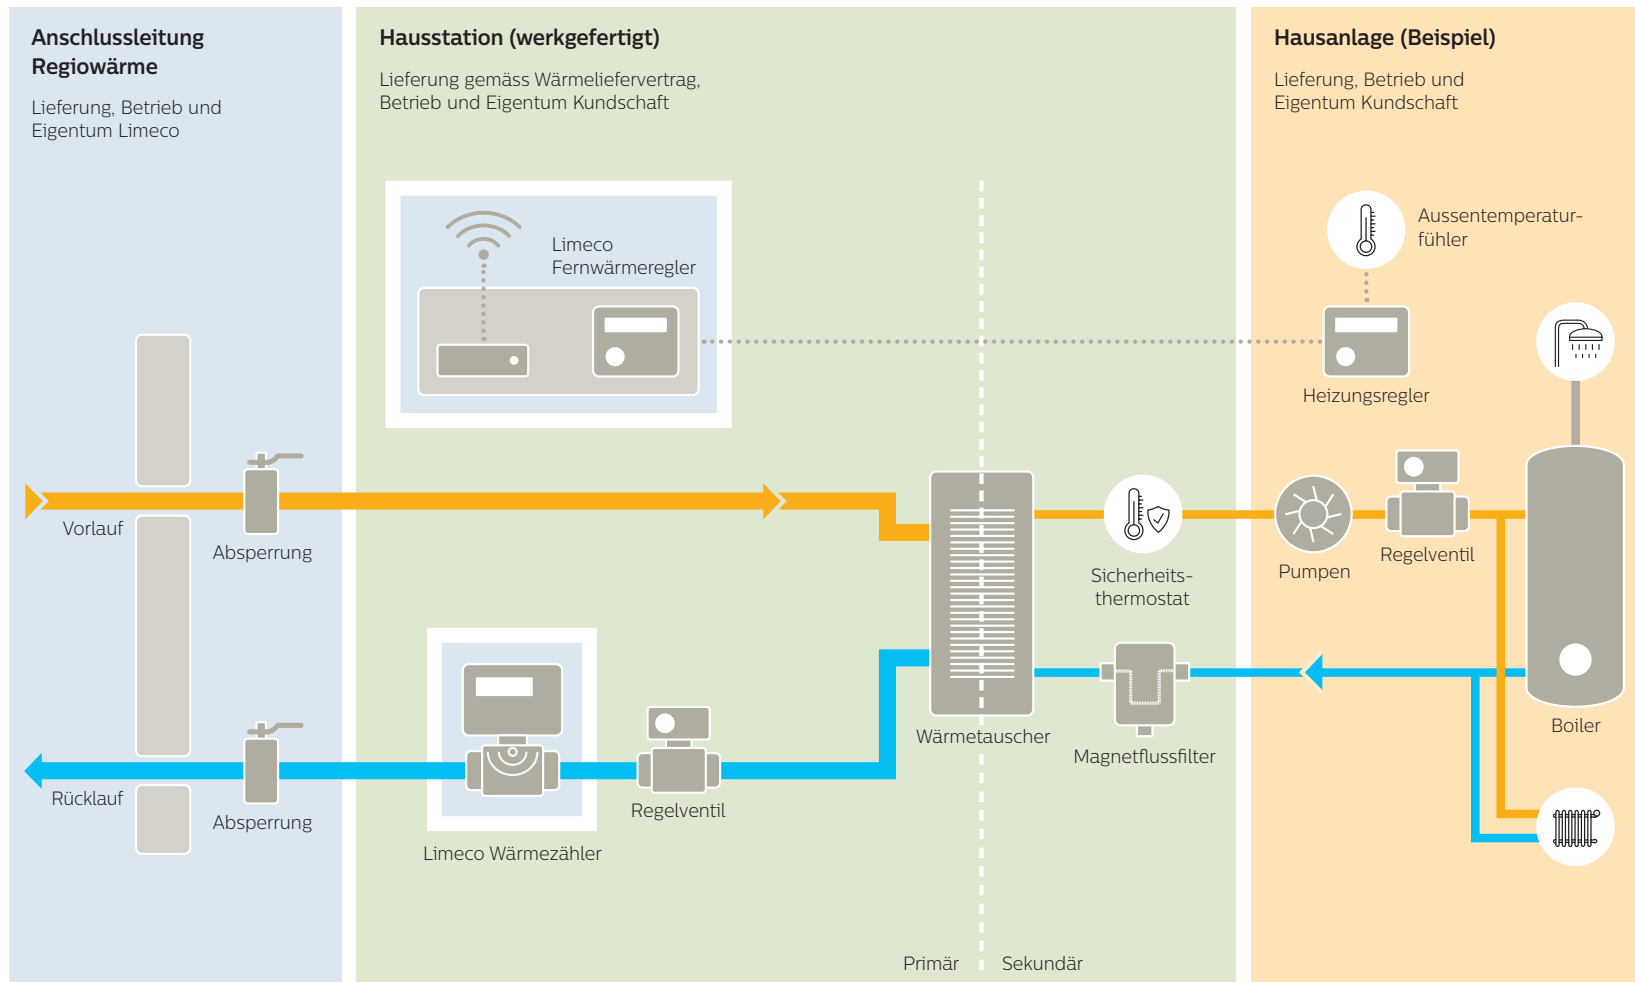

Die Hausanlage benötigt einen Heizungsregler, der ein analoges Bedarfssignal von 0 bis 10 Volt an den Fernwärmeregler von Limeco sendet. Dieser Regler ermöglicht Einstellungen an der Heizkurve, der Boilerladung etc.

# Wer wofür zuständig ist

Für Ihren Anschluss an das Regiowärmenetz bieten wir zwei Varianten: Entweder übernehmen wir die Projektleitung für die sekundärseitige Erneuerung oder Sie beauftragen einen Installationsbetrieb Ihrer Wahl. Gerne empfehlen wir Ihnen Installationsbetriebe, die Erfahrung mit Regiowärme haben und mit denen wir seit Jahren eng und erfolgreich zusammenarbeiten.

## **Leistungsumfang Limeco**

- Einreichen Baugesuch (auf Wunsch)
- Elektroinstallationen der primärseitigen Hausstation
- Planen, Liefern und Montieren von Anschlussleitungen und Hausstation
- Inbetriebnahme der Hausstation mit den Installationsbetrieben
- Übergabe der Hausstation inklusive Dokumentation und Schulung

## **Leistungsumfang Installationsbetrieb**

- Einreichen Baugesuch
- Planen, Liefern und Montieren der sekundärseitigen Anlagenteile/Hausanlage
- Lieferung, Montage, Programmierung und Inbetriebnahme des Heizungsreglers
- Inbetriebnahme der Heizungsanlage mit Limeco
- Funktionskontrolle der sekundärseitigen Anlagenteile im laufenden Betrieb
- Übergabe der Hausanlage inklusive Dokumentation und Schulung Heizungsregler

## **Leistungsumfang Bauherrschaft**

- Falls vorhanden: Kündigung Gasanschluss
- Bereitstellen des Installationsplatzes und Sicherstellen des Zugangs zum Heizungsraum
- Bereitstellen eines separat abgesicherten Abgangs 230 VAC
- Sicherstellen der Qualität des Heizungswassers nach SWKI BT 102-01
- Entlüften der Heizung nach Inbetriebnahme
- Einstellungen Heizungsregler/Heizgradkurve nach Übergabe




# Fragen zur Ausführung? Wir sind für Sie da.

Telefonisch: **+41 44 745 64 64**

E-Mail: **umbau.fernwaerme@limeco.ch**

Via Kontaktformular unter: **limeco.ch/kontakt**

Mehr erfahren über den reibungslosen Wechsel zu  
Limeco Regiowärme: **limeco.ch/ausführung**  
oder einfach QR-Code scannen.

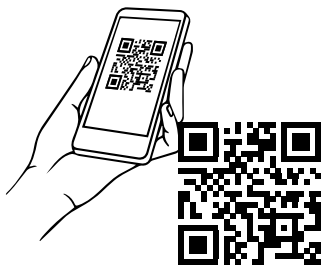

## Limeco

Reservatstrasse 5, 8953 Dietikon

T +41 44 745 64 64, limeco.ch

© Limeco | September 2024